


BEDIENINGSPANEEL

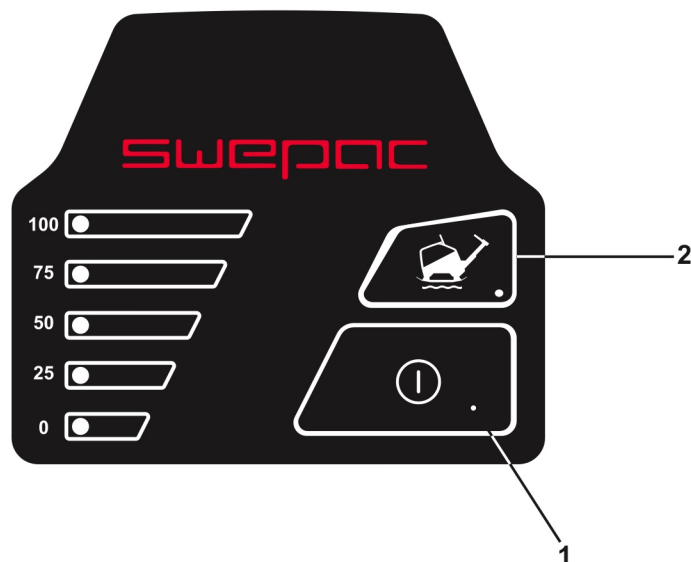

DE MACHINE STARTEN

1. Aan-uitknop, druk de knop in en houd deze 2 seconden ingedrukt. De machine start op en het indicatielampje in de rechterhoek onderaan licht groen op. Je hoort de ventilator aan gaan
2. Druk op trilling knop (1) De machine start met trillen.


DE MACHINE STOPPEN

1. Schakel de trilling uit via de schakelaar (2)
2. Schakel het contact uit met de aan-uitknop (1). Het groene lampje gaat uit. Het contact wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 1 min. Het kan zijn dat de ventilator blijft nakoelen


Let op: De accu hoeft niet te worden uitgeschakeld door de schakelaar te bedienen. De accu wordt automatisch uitgeschakeld.

Acculader

1. Oplader
2. Laadconnector
3. Opladerkabel voor stopcontact

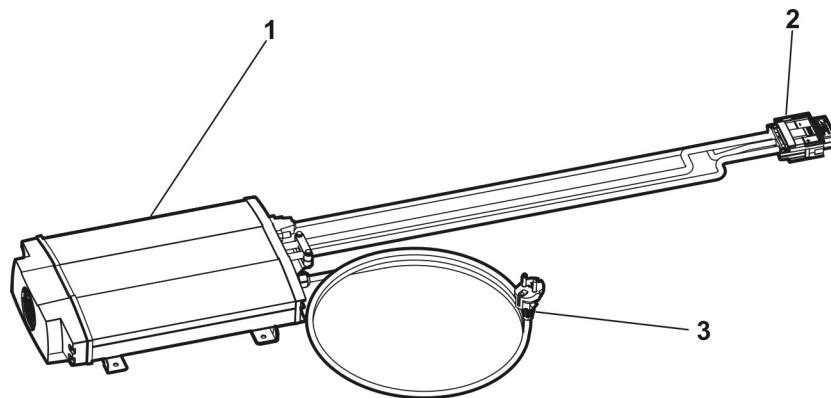

1. Oplaadaansluiting
2. Aan-uitknop
3. NOODSTOP

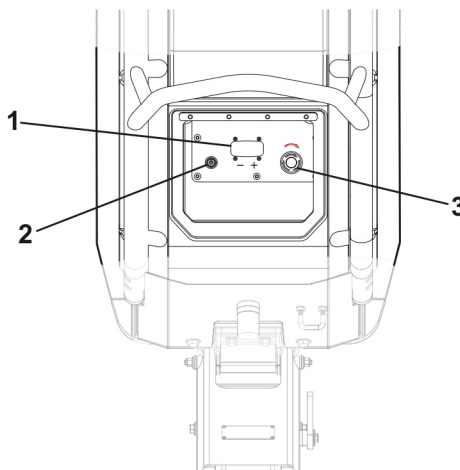

Laden

- Klik de stekker los door de klipjes aan de zijkant in te drukken
- Steek de stekker van de lader in de machine
- Steek de 230V stekker van de lader in het stopcontact, de lader zal "aan" gaan
- Wanneer de machine 100% geladen is zal er een groen LED branden op de lader
- Haal als eerste de stekker uit het stopcontact, daarna de stekker loskoppelen van de machine
- Steek de stekker van de accu weer in de machine. zorg dat deze vastklikt
- De machine is klaar voor gebruik

Langeretijd wegzetten

- knop (3) 2x indrukken en wachten tot je de machine hoort klikken. LED gaat uit
- Het is niet nodig de lader te ontkoppelen, deze kan in principe 24x7 geactiveerd blijven.

Activeren

Druk gedurende één seconde op knop (2) om de batterij te activeren. Het opstartproces wordt gestart en het lampje knippert in sequentie. Wacht ongeveer 10 seconden tot het relais inschakelt. (u hoort een klik)
 U kan de machine gebruiken wanneer het lampje op de knop om de 3 seconden oplicht.
 Controleer of de noodstop niet geactiveerd (ingedrukt) is.
 Om de noodstop te deactiveren draait u deze met de klik mee in de richting van de pijlen.

CONNECT: de noodstop is geactiveerd, de machine zal niet werken
DISCONNECT de noodstop is gedeactiveerd, de machine zal werken

